


10Y DIJITAL SAAT KULLANMA KLAVUZU



A. ÖZELLİKLER

- 6 HANELİ LCD GÖSTERGE, SAAT, DAKİKA, SANİYE, AY, GÜN VE HAFTA GÖSTERGESİ
- GÜNLÜK ALARM VE SAAT BAŞI SİNYAL
- 12 /24 SAAT FORMATLARI SEÇİLEBİLİR
- 1 / 100 CHRONOGRAF
- İKİNCİ SAAT
- EL IŞIK
- 10 YIL PİL ÖMRÜ

B. ÖZELLİKLERİN AYARLANMASI

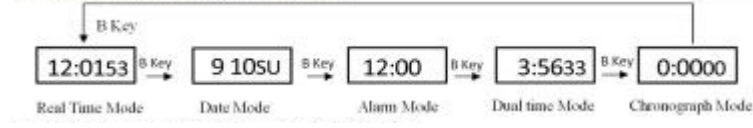

SAAT MODU


1. HERHANGİ BİR ÖZELLİKTE BULUNURKEN , A YADA D TUŞUNA BASARSANIZ SAATİN IŞIĞI YANAR
2. SAAT MODU
 - SAAT AYARLAMA MODUNA GİREBİLMEK İÇİN C TUŞUNA 2 SANİYE BASINIZ. SANİYE BÖLÜMÜ YANIP SÖNMEYE BAŞLADIĞI ZAMAN SANİYİYİ SIFIRLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ. DİĞER AYARLAR İÇİN C TUŞUNA BASARAK SIRASIYLA SAAT DAKİKA 12/24 SAAT AYARLARINA GEÇEBİLİRSİNİZ. İLGİLİ AYARLAMALARI YAPMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ.
 - SANİYE GÖSTERGESİ 30-59 ARASINDA OLDUĞUNDA AYARLAMA YAPILIRSA DAKİKAYA 1 EKLENİR. 00-29 ARASINDA OLDUĞUNDA AYARLAMA YAPILIRSA SANİYE 00 'A DÖNER DAKİKA DEĞİŞMEZ.
 - SAATİ AYARLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ VE HIZLICA AYARLAMA YAPMAK İÇİN B TUŞUNA BASILI TUTUNUZ.
 - 60 SANİYE BOYUNCA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA , OTOMATİK OLARAK AYARLAMA MODUNDAN ÇIKILIR VE SAAT MODUNA GERİ DÖNÜŞ YAPILIR.

TAKVİM MODU

- TAKVİM AYARLAMA MODUNA GİREBİLMEK İÇİN C TUŞUNA 2 SANİYE BASINIZ. AY KISMI YANIP SÖNMEYE BAŞLAYACAKTIR. C TUŞUNA BASARAK SIRASIYLA ÇIKACAK OLAN AY VE GÜN KISIMLARINI SEÇİNİZ. B TUŞUNA BASARAK YANIP SÖNEN KISMI AYARLAYINIZ.
- TAKVİMİ AYARLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ VE HIZLICA AYARLAMA YAPMAK İÇİN B TUŞUNA BASILI TUTUNUZ.
- 60 SANİYE BOYUNCA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA , OTOMATİK OLARAK AYARLAMA MODUNDAN ÇIKILIR VE TAKVİM MODUNA GERİ DÖNÜŞ YAPILIR.

ALARM MODU

- ALARM AYARLAMA MODUNA GİREBİLMEK İÇİN C TUŞUNA 2 SANİYE BASINIZ. SAAT KISMI YANIP SÖNMEYE BAŞLAYACAKTIR. C TUŞUNA BASARAK SIRASIYLA DAKİKA (ONDALIK KISMI), DAKİKA (BİRLER BASAMAĞI) , ALARM / SAAT BAŞI SİNYAL AÇIP KAPAMA KISIMLARINI SEÇİNİZ. B TUŞUNA BASARAK YANIP SÖNEN KISMI AYARLAYINIZ.
- "ALM / SIG KISIMINI AYARLADIĞINIZDA , SIRALAMA AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.



- ALARM 20 SANİYE ÇALAR.
- ALARMI AYARLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ VE HIZLICA AYARLAMA YAPMAK İÇİN B TUŞUNA BASILI TUTUNUZ.
- 60 SANİYE BOYUNCA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA , OTOMATİK OLARAK AYARLAMA MODUNDAN ÇIKILIR VE ALARM MODUNA GERİ DÖNÜŞ YAPILIR.

İKİNCİ SAAT

- İKİNCİ SAAT AYARLAMA MODUNA GİREBİLMEK İÇİN C TUŞUNA 2 SANİYE BASINIZ. SANİYE BÖLÜMÜ YANIP SÖNMEYE BAŞLADIĞI ZAMAN SANİYİYİ SIFIRLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ. DİĞER AYARLAR İÇİN C TUŞUNA BASARAK SIRASIYLA SAAT DAKİKA 12/24 SAAT AYARLARINA GEÇEBİLİRSİNİZ. İLGİLİ AYARLAMALARI YAPMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ.
- SAATİ AYARLAMAK İÇİN B TUŞUNA BASINIZ VE HIZLICA AYARLAMA YAPMAK İÇİN B TUŞUNA BASILI TUTUNUZ.
- 60 SANİYE BOYUNCA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA , OTOMATİK OLARAK AYARLAMA MODUNDAN ÇIKILIR VE İKİNCİ SAAT MODUNA GERİ DÖNÜŞ YAPILIR.

CHRONOGRAF

- BAŞLATMAK İÇİN C TUŞUNA BASINIZ. CHRONOGRAF DURDUĞUNDA, SIFIRLAMA YAPMAK İÇİN C TUŞUNA 2 SANİYE BASILI TUTUNUZ.